

軟體操作說明書

VDN-DK系列

安全使用注意事項

使用前須知

此份使用者軟硬體授權約定是您(無論是個人或單機)和本公司之間都具有法律效益，這包含相關的軟硬體組件，媒體，印刷與線上公布及電子檔案都在此約束內。通過安裝，複製，或以其他方式使用本(協議)所涵蓋的產品，都必須建立在本(協議)上。假如您不同意本協議之條款，請不要裝設或使用本產品。該產品受版權法和國際版權條約，以及其他智慧財產權法律和條約。請注意該產品授權給您，非出售。由許可證證書上的軟硬體許可證代碼標識您已被授予的許可使用。

• 版權 •

本公司擁有所有的標題，包括但不限於版權、軟硬體產品和任何副本。本公司保留未明確授予的所有權利。

• 無擔保說明 •

公司明確否認任何產品的保修。無擔保任何種類的明示或暗示的擔保，包括不加限制，暗示的保修或適銷性、適合特定用途或非侵害性所提供的軟體產品和任何相關的文檔。

條款與條件

整體風險的產生，在於軟硬體產品的使用或性能所產生。此產品將會告知，如具有一定的設備或其他硬體一起使用時，可能使您能夠執行監視行動和數據處理，這有可能受到限制或違反適用的法律，其中包含但不限於數據的隱私和刑法。請您核實您的使用對符合適用法律的責任在於用戶本身。

• 責任限制 •

本款規定，在適用法律所允許的最大範圍內的影響。在任何情況下，其供應商承擔任何特殊、偶然的、間接的、或任何間接損失(包括但不限於商業利潤損失、業務中斷、商業信息損失、或任何其他金錢損失的賠償)因使用或不能使用的軟件產品或提供或失敗提供適當的支持，即使我們的公司已被告知此類損害的可能性。如果沒有任何故意或者重大過失，根據本協議的任何條款，全部責任，應僅限於產品實際支付的金額。

• 其他約定 •

(A) 禁止逆向工程，反編譯，或拆解除合同所不能放棄的適用法律所允許的範圍內，以及任何軟硬體產品的組件。

(B) 只要收件人同意本協議的條款，您可以永久轉讓此產品的使用權利。

• 結語 •

在不損害任何其他權利，本公司可終止本許可協議。如果您未能遵守其條款及條件，在這種情況下，你必須銷毀所有副本軟件產品。

WARNING

- 請勿在潮濕、陽光直射、炎熱或密閉的環境下安裝系統主機
否則會導致系統效能降低、漏電甚至引起災害。
- 請勿用潮濕的手碰觸電源線及電源插頭、插座
否則可能會導致觸電傷害。
- 請勿強力彎曲電源線或在其上方放至重物
否則可能會導致人員或器材傷害。
- 請勿使用破損的電源線或沒有插頭的電源線
否則可能會導致觸電或意外傷害。
- 請使用獨立的電源，勿與其它電器共用插座
否則可能會導致觸電或意外傷害。
- 請勿自行分解、改造或維修機器
否則可能會導致觸電或意外傷害。若有維修上的需要，
請洽原廠經銷商。
- 請勿打開機器的外殼或插入任何物體
否則可能會導致觸電或意外傷害。
- 請勿使用機體本身內部配置以外的線材做連結
若有維修上的需要，請洽原廠經銷商。

CAUTION

- 請勿將機器放置在傾斜或不平的平面
否則會降低整機的效能或導致功能上的錯誤。
- 錄影中請勿震動或搖晃系統主機
否則會造成主機或硬碟的損壞。



目 錄

A. 【操作方式】	4
(1) 滑鼠操作說明	4
B. 【設定操作】	4
C. 【主畫面操作說明】	5
D. 【主選單】	6
(1) 備份	7
(2) 回放	8
(3) PTZ 與UTC控制	10
E. 【組態設定】	11
(1) 攝影機設定	12
(2) 儲存裝置設定	18
(3) 網路設定	19
(4) 帳戶設定	22
(5) 系統設定	23
(6) 錄影設定	27
(7) 系統資訊	27
F. 【遠端觀看與回放】	28
(1) 設定	33
(2) 維護	41
WEB-Client 安裝與操作方式	45

A. 操作方式

系統提供滑鼠操作方式

1. 滑鼠操作說明

- a.在即時監看畫面時按下滑鼠[右鍵]或將滑鼠往上移，可以開啟設定選單快捷鍵。
- b.在選單模式按下滑鼠[左鍵]，可進入所選擇項目的主選單。
- c.在選單內如有滑標的選項，可使用[左鍵]前後變換其設定值。

B. 設定操作

在操作設定前，需先輸入使用者名稱後再輸入密碼

帳號：admin

密碼：滑鼠移到”預設密碼”位置，會出現六位字元英文+數字密碼。

其他一般使用者的密碼設定，將在「帳戶設定」中詳細說明。




點擊密碼欄位中，滑鼠的操作方式

預設密碼	滑鼠移到預設密碼，會顯示英文加數字的密碼
↑	切換英文大小寫與特殊符號
SPACE	空白鍵
⌫	刪除最後一個字元
ENTER	離開虛擬鍵盤

C. 主畫面操作說明


1. DVR選單主要分三個部份：「快捷鍵、主選單、組態設定」
在畫面上將滑鼠往上移，會出現快捷鍵(如下圖所示)

快捷鍵：

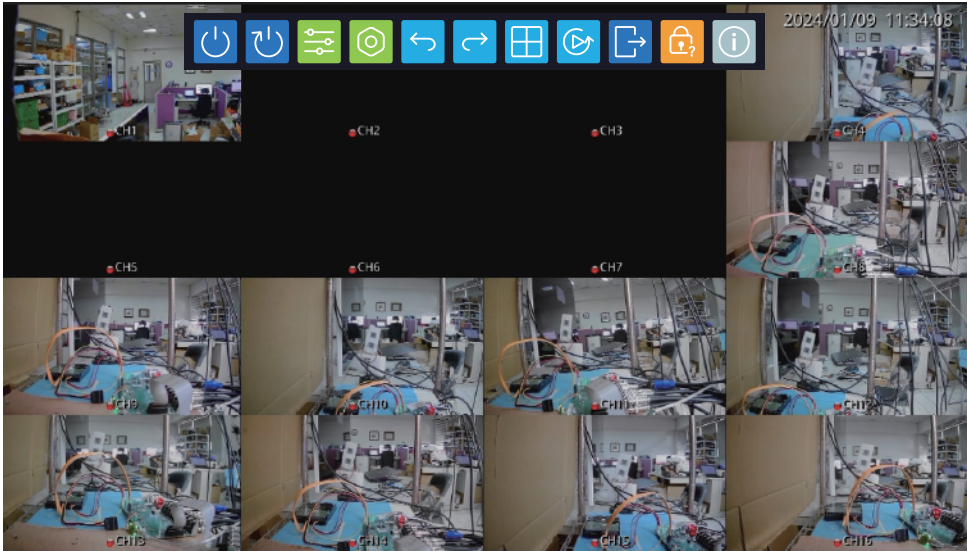

	點擊後會提示是否關機
	點擊後會提示是否重新啟動
	功能選單
	組態設定
	上一頁 (此功能需切換到分割畫面才有作用)
	下一頁 (此功能需切換到分割畫面才有作用)
	切換分割畫面 (單分割/ 4分割/ 8分割/ 16分割)
	回放功能
	使用者登出
	點擊「忘記密碼」圖示後，將圖片提供給購買商，將提供臨時密碼登入
	顯示主機型號、版本、MAC碼和 P2P UID 的資訊

D. 主選單

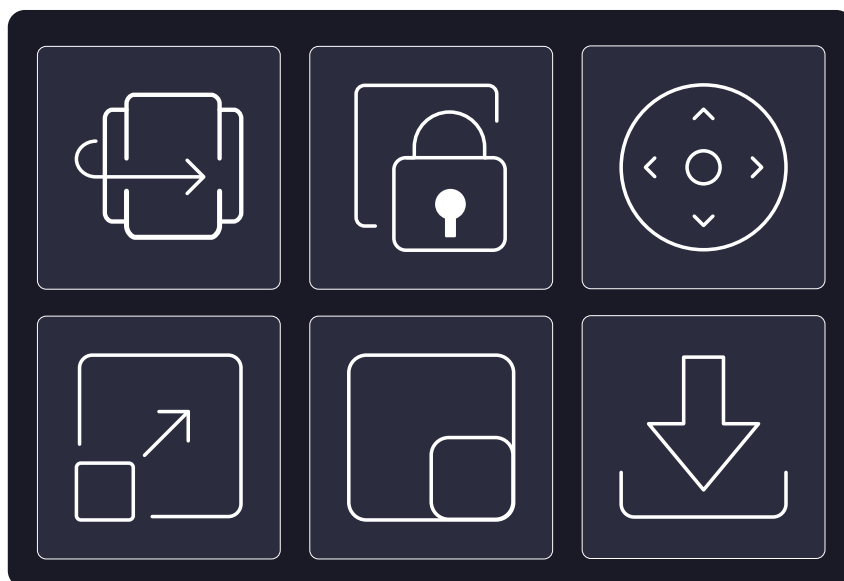

	自動跳台選單
	凍結畫面
	PTZ 與 UTC 控制功能
	放大縮小功能
	子母畫面
	備份設定選單 (將 DVR 硬碟中的影像資料備份到隨身碟)

(1) 備份



: 點擊後會進入「備份」頁面

備份

頻道

設定開始時間

2024 / 01 / 09 - 11:34

設定結束時間

2024 / 01 / 09 - 11:34

備份格式

MP4 檔

更新

USB: 23.1G/ 112.6G

開始備份

移除USB碟

備份

頻道

設定開始時間

2024 / 01 / 09 - 11:35

設定結束時間

10 分鐘

備份格式

SD 檔

更新

USB: 23.1G/ 112.6G

開始備份

移除USB碟

頻道	可選擇任選頻道做備份
設定開始時間	備份檔案的開始時間，預設時間為最後的錄影資料
設定結束時間	備份檔案的結束時間，預設時間為最後的錄影資料
開始備份	插入隨身碟，選擇開時備份時間與結束時間 點選開始備份，將進行備份
更新	插入隨身碟，按下更新可重新搜尋隨身碟。
USB: 23.1G/112.6G	以128G隨身碟為例，23.1G為隨身碟已使用容量；112.6G為隨身碟總容量
移除USB碟	移除USB

(註) 隨身碟格式：備份時間最長 24小時；30 分鐘截一個檔


(註1) SD 檔是備份原始檔，需用專屬 Player 觀看

(2) 回放




: 點擊後會進入「回放」頁面


點擊回放後會出現萬年曆選擇撥放日期即可回放

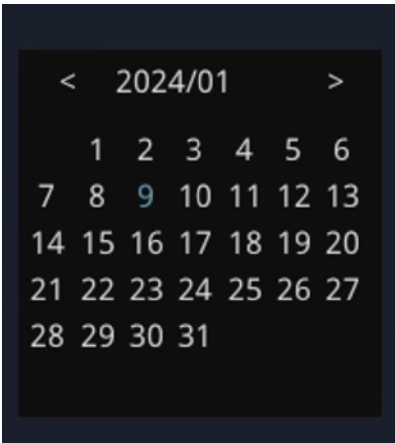

點擊綠色時間條會變成(圖2)的頁面進入時間分格表，微調播放開始精準性，
點擊 **24HR** 可回到(圖1)的時間條的頁面

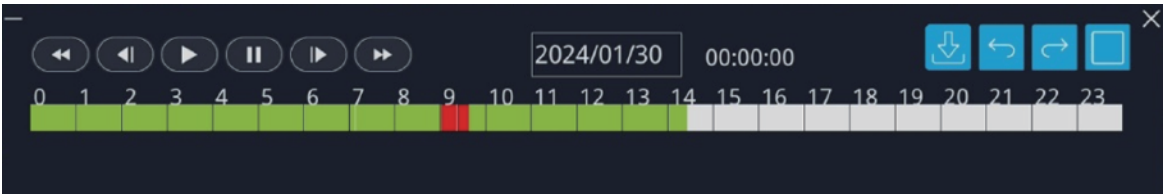


(圖1)

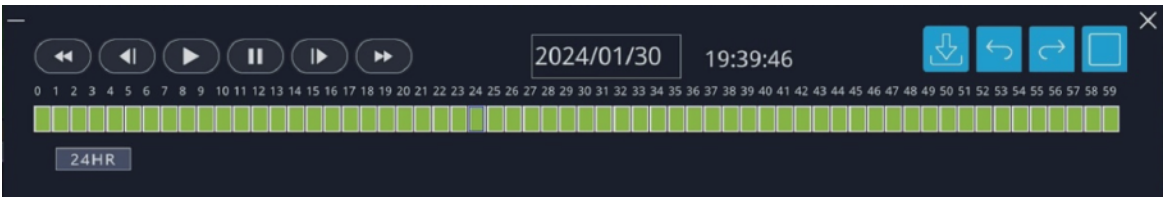


(圖2)

點選 **2024/01/09** 之後，會跳出萬年曆，如(圖3)，
選定日期後會出現該天的錄影資料，點擊綠色時間條即會顯示影像。

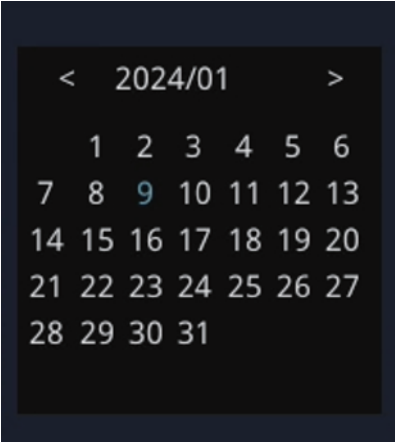

(圖3)

還能以時間分格表，微調播放開始的精準性
在確定回放時間點後，或尋找到需要的回放影像後，點選下方的播放列

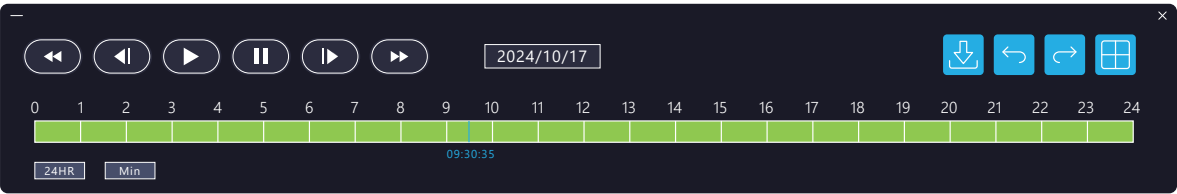


	回放倒轉加速
	上一張格放
	播放影像
	停止影像
	下一張格放
	回放快轉加速

	下載影像
	在單分割/4/9分割畫面下，可切上一頁顯示畫面
	在單分割/4/9分割畫面下，可切下一頁顯示畫面
	回放 4 分割顯示
	回放單畫面顯示

(3) PTZ與UTC控制



: 點擊後會進入PTZ 與UTC控制頁面

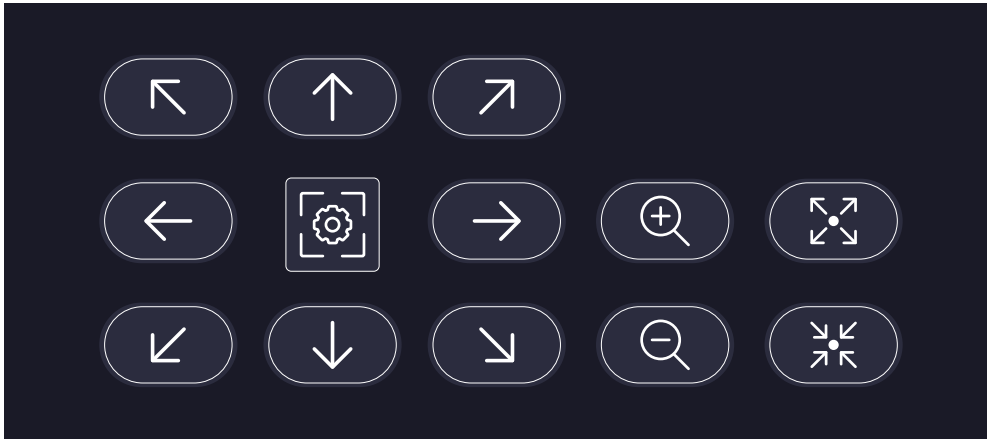

	呼叫攝影機選單
	PTZ鏡頭向上 / 攝影機選單向上鍵
	PTZ鏡頭向左 / 攝影機選單向左鍵
	PTZ鏡頭向下 / 攝影機選單向下鍵
	PTZ鏡頭向右 / 攝影機選單向右鍵
	PTZ鏡頭向左上
	PTZ鏡頭向右上
	PTZ鏡頭向左下
	PTZ鏡頭向右下

	影像放大
	影像縮小
	聚焦遠
	聚焦近

E. 組態設定



			
攝影機設定	錄影設定	儲存裝置設定	網路設定
			
帳戶設定	事件設定	系統日誌	系統設定

(1) 攝影機設定



: 點擊後會進入「攝影機設定」頁面

1. 設定：

- 1) 頻道：可選擇 CH1 ~ CH16
- 2) 攝影機類型：可選擇 AUTO、D1、720P、1080P、5MP、VACRON 與 ONVIF 和 RTSP 及 DVR/NVR 串流，當 AHD 影像有出現顏色不正常時，可手動指定攝影機格式，有 AUTO、AHD、CVI、TVI 選項
- 3) 頻道名稱：可輸入 20 個英文+數字或 10 個中文字的頻道名稱，中文字需由 IE 端 輸入
- 4) 設定完畢後按儲存，設定值才能有效儲存

攝影機設定

設定碼流顏色位移偵測搜尋PTZ 設定

頻道

< CH 1 >

攝影機型態

DVR AUTO ▾

AUTO ▾

(Curr: 1080P)

頻道名稱

左下 ▾

時間

左上 ▾

套用

2. VACRON 模式：

將攝影機類型改成 VACRON，可在通訊位置設定 IPCAM 的 IP，設定完畢後按儲存，設定值才能有效儲存。



The screenshot shows the '攝影機設定' (Camera Settings) window with the '設定' (Settings) tab selected. The '攝影機型態' (Camera Type) is set to 'Vacron'. Other settings include '頻道' (Channel) as 'CH 1', '頻道名稱' (Channel Name) as '左下', '時間' (Time) as '左上', '通訊位置' (Communication Location) as '000.000.000.000', '通訊埠' (Communication Port) as '80', '使用者名稱' (Username) as 'admin', and '密碼' (Password) as 'admin'. A '套用' (Apply) button is at the bottom.

攝影機設定					
設定	碼流	顏色	位移偵測	搜尋	PTZ 設定
頻道	< CH 1 >				
攝影機型態	Vacron				
頻道名稱	左下	時間	左上		
通訊位置	000.000.000.000				
通訊埠	80				
使用者名稱	admin				
密碼	admin				
套用					

註：VACRON模式為本公司的私有協議 IP CAM

3. ONVIF 模式：

將攝影機類型改成 ONVIF，可連接他牌的 IPCAM，並在通訊位置設定 IPCAM 的 IP，設定完畢後按儲存，設定值才能有效儲存。



The screenshot shows the '攝影機設定' (Camera Settings) window with the '設定' (Settings) tab selected. The '攝影機型態' (Camera Type) is set to 'ONVIF'. Other settings are identical to the VACRON mode: '頻道' (Channel) as 'CH 1', '頻道名稱' (Channel Name) as '左下', '時間' (Time) as '左上', '通訊位置' (Communication Location) as '000.000.000.000', '通訊埠' (Communication Port) as '80', '使用者名稱' (Username) as 'admin', and '密碼' (Password) as 'admin'. A '套用' (Apply) button is at the bottom.

攝影機設定					
設定	碼流	顏色	位移偵測	搜尋	PTZ 設定
頻道	< CH 1 >				
攝影機型態	ONVIF				
頻道名稱	左下	時間	左上		
通訊位置	000.000.000.000				
通訊埠	80				
使用者名稱	admin				
密碼	admin				
套用					

4. RTSP 模式

將攝影機類型改成 RTSP，可連接他牌的 IPCAM，並在通訊位置設定 IPCAM 的 IP 及通訊埠

Path Main/Sub：需輸入該台 IPCAM 的 RTSP 串流指令

(如連接 VACRON，輸入 video0.sdp/ video1.sdp

前面欄位為主碼流，後面欄位為小碼流，

設定完畢後按儲存，設定值才能有效儲存。)

攝影機設定					
設定	碼流	顏色	位移偵測	搜尋	PTZ 設定
頻道	< CH 1 >				
攝影機型態	RTSP				
頻道名稱	左下		時間	左上	
通訊位置	000.000.000.000				
通訊埠	80				
使用者名稱	admin				
密碼	admin				
Path Main/Sub					
套用					

5. DVR/NVR 串流模式：

攝影機設定					
設定	碼流	顏色	位移偵測	搜尋	PTZ 設定
頻道	< CH 1 >				
攝影機型態	DVR/NVR				
頻道名稱	左下		時間	左上	
通訊位置	000.000.000.000				
通訊埠	80				
使用者名稱	admin				
密碼	admin				
DVR/NVR 頻道	0				
套用					

將攝影機類型改成 DVR/NVR，可連接 VACRON 的主機 (DVR/NVR CH 輸入 1-16)

並在通訊位置設定 IPCAM 的 IP 及通訊埠，設定完畢後按儲存，設定值才能有效儲存

6. 碼流：

攝影機設定					
設定	碼流	顏色	位移偵測	搜尋	PTZ 設定
頻道		<	CH 1	>	
主影像幀數		<	15	>	
主I間隔張數		<	1	>	
主影像位元率		1536 Kbps ▾			
次影像幀數		<	6	>	
次I間隔張數		<	1	>	
次影像位元率		256 Kbps ▾			
編碼壓縮模式		VBR ▾			
		套用		全部套用	

1) 頻道：可選擇 CH1 ~ CH16

2) 主影像幀數：可針對每個頻道選擇幀數，可選擇1~30幀

3) 主影像位元率：

可選擇 256Kbps、512Kbps、1024Kbps、1536Kbps、2048Kbps、3072Kbps、4096Kbps (預設為1536)

4) 次影像位元率：可選擇64Kbps、96Kbps、128Kbps、192Kbps、256Kbps (預設為256)

5) 設定完畢後按儲存，設定值才能有效儲存

6) 主I間格秒數：可選擇I 幀與下一 I 幀的間隔秒數，可選擇 1-10

7) 次I間格秒數：可選擇次I 幀與下一 I 幀的間隔秒數，可選擇 1-10

8) 編碼壓縮模式：有兩種模式可選擇為H.264/H.265

7. 顏色：


攝影機設定					
設定	碼流	顏色	位移偵測	搜尋	PTZ 設定
頻道		< CH 1 >			
亮度		42			
對比		47			
色調		50			
飽和		70			
銳度		48			
		取消			
		套用			
		全部套用			

可調整每頻道攝影機的亮度、對比、色調、飽和跟銳度，設定完畢後按儲存，設定值才能有效儲存。

8. 位移偵測

攝影機設定					
設定	碼流	顏色	位移偵測	搜尋	PTZ 設定
頻道		< CH 1 >			
啟用		關閉	▼		
靈敏度		< 中 >			
區域設定		區域設定			
		套用			

可設定每頻道是否開啟位移偵測並設定靈敏度，
點選 **區域設定** 後，選取要觸發位移偵測的區域。
設定完畢後按儲存，設定值才能有效儲存。

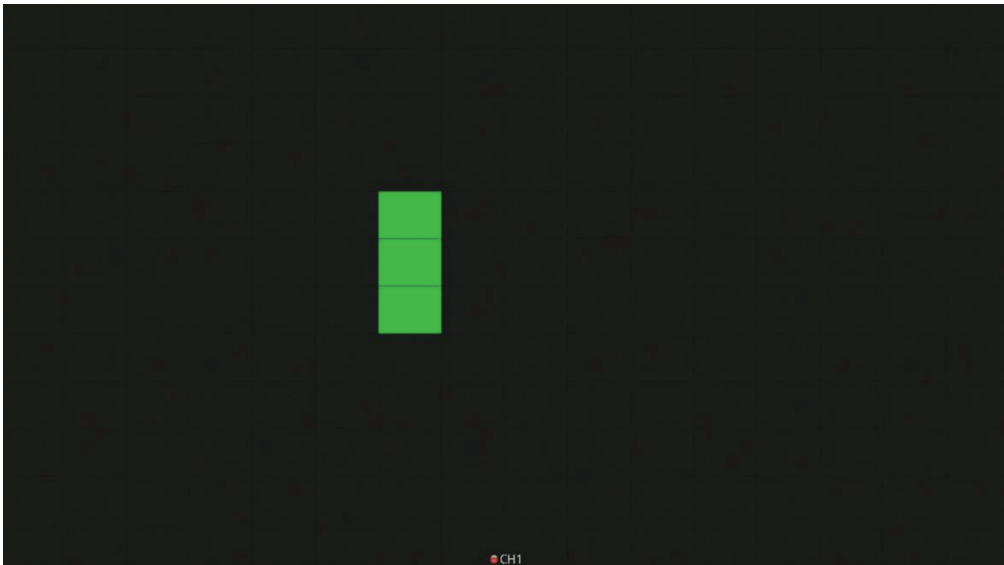

綠色為設定區域，設定完畢後按滑鼠右鍵即可離開區域設定畫面。

9. 搜尋：

點擊搜尋頁面會將與 DVR 連接的 IPCAM 都搜尋出來

移動偵測

設定	碼流	顏色	位移偵測	搜尋	PTZ 設定
<	NONE	>	192.168.10.201 (192.168.10.201)		
<	NONE	>	169.11.135.33 (192.168.3.87)		
<	NONE	>	169.11.153.168 (192.168.3.88)		
<	NONE	>	169.11.154.155 (192.168.3.78)		
<	NONE	>	169.11.97.170 (192.168.1.235)		
<	NONE	>	169.11.154.162 (192.168.3.69)		
<	NONE	>	169.11.163.104 (192.168.7.115)		

套用

上一頁

下一頁

註：只限於搜尋VACRON 的 IPCAM

10. PTZ：

- 頻道：選擇有連接 PTZ 的頻道
 - PTZ ID：選擇 PTZ 設定的 ID
 - 協定：選擇 PTZ 設定的協定(目前只支援 PELCO-D)
 - 頻率：選擇 PTZ 設定的頻率，有 2400、4800、9600 三種頻率
- 設定完後滑鼠點擊儲存設定，設定值才能有效儲存

移動偵測

設定

碼流

顏色

位移偵測

搜尋

PTZ 設定

頻道

< CH 1 >

PTZ ID

0

協定

OFF

頻率

9600

儲存設定

(2) 儲存裝置設定



：點擊後會進入「儲存裝置設定」頁面

儲存裝置設定

連線	型號	類型	狀態	總共(GB)	使用(GB)	錄影模式
☒	WD84PURZ-8	vfat	GOOD	7451.50	26.50	Cyclic
☐						
☐						
☐						

更新

上次格式化時間

格式化

2024/01/09 09:34:29

更新：如抓取不到硬碟，可點選更新，將進行儲存設定頁面重整

格式化：格式化該硬碟的所有資料

(3) 網路設定



: 點擊後會進入「網路設定」頁面

1. 連線

1.1) 模式選擇 STATIC

網路設定			
連線	DDNS	進階	IP 過濾
主機名稱			
模式	STATIC		
IPV4	192.168.001.220		
網路遮罩	255.255.255.000		
網路閘道	192.168.001.254		
DNS1	008.008.008.008		
DNS2	168.095.001.001		
套用			

- a) 功能：可選擇 CONNECT、DDNS、UPNP
- b) 主機名稱：可任意修改主機名稱，預設為空白
- c) 模式：可選擇 STATIC、DHCP、PPPOE，預設為 DHCP
- d) IPV4：依照使用者的網路環境做設定，預設為 192.168.1.220
- e) 網路遮罩：依照使用者的網路環境做設定，預設為 255.255.255.0
- f) 網路閘道：依照使用者的網路環境做設定，預設為 192.168.1.254
- g) 設定完畢後按儲存，會儲存目前設定的值

2. 模式選擇 DHCP

網路設定			
連線	DDNS	進階	IP 過濾
主機名稱			
模式	DHCP		
IPV4	192.168.010.184		
網路遮罩	255.255.240.000		
網路閘道	192.168.010.098		
DNS1	008.008.008.008		
DNS2	168.095.001.001		
套用			

此功能必須接 IP 分享器才有作用，模式更改為 DHCP，將由 IP 分享器分配 IP 給 DVR，設定完畢後按儲存，設定值才能有效儲存。

3. 模式選擇 PPPOE

網路設定			
連線	DDNS	進階	IP 過濾
主機名稱			
模式	PPPOE ▾		
IPV4	192.168.010.184	用戶名	
網路遮罩	255.255.240.000	使用者密碼	
網路閘道	192.168.010.098		
DNS1	008.008.008.008		
DNS2	168.095.001.001		
套用			

- a) 使用者：輸入電信業者提供的PPPOE帳號
 - b) 密碼：輸入電信業者提供的PPPOE密碼
 - c) 設定完畢後按儲存，設定值才能有效儲存
- 註：撥接後的 IP 會顯示在 IPV4 的位置

4. DDNS

網路設定	
連線	DDNS
DDNS	關閉 ▾
類型	CCTVDVR ▾
主機	my-id.cctvdvr.com.tw
用戶名	my-id
使用者密碼	
套用	

- a) DDNS：可選擇啟用或關閉；預設為關閉
- b) 類型：可選擇CCTVDVR、NO-IP、DynDns
- c) 主機：輸入申請DDNS伺服器位置
- d) 用戶名：輸入申請 DDNS 的帳號
- e) 密碼：輸入申請 DDNS 的密碼
- f) 設定完畢後按儲存，設定值才能有效儲存

5.進階

網路設定

連線	DDNS	進階	IP 過濾
HTTP通訊埠 80			
P2P 啟用	☒		
自動加入IPCAM	☒		

套用

- 1) HTTP通訊埠:可手動修改 HTTP PORT,預設為 80 PORT
- 2) P2P 啟用:不需要用 P2P 監看,可將打勾取消,取消後APP 無法使用UID方式監看
- 3) 自動加入IPCAM:不需自動加入 VACRON 的 IPCAM ,可將打勾取消
- 4) 設定完畢後按套用,設定值才能有效儲存

6.IP過濾

網路設定

連線	DDNS	進階	IP 過濾
IP1	000.000.000.000		
IP2	000.000.000.000		
IP3	000.000.000.000		
IP4	000.000.000.000		
IP5	000.000.000.000		
IP 過濾啟用	☐		

套用

- 1) 可選擇五組IP加入
- 2) IP過濾啟用:勾選才有啟用,啟用後如不是設定的IP位址,就無法透過 WEB 連線至該主機
- 3) 設定完畢後按套用,設定值才能有效儲存

(4) 帳戶設定



: 點擊後會進入「帳戶設定」頁面

帳戶設定

人員 < ADMIN >

使用者 admin

密碼 *****

頻道 ALL

套用

a) 使用者：可選擇 ADMIN 或 使用者1~9

b) 管理者名稱：ADMIN 的帳號為 admin

c) 管理者密碼：ADMIN 的密碼預設為亂數產生的

註：修改密碼後登入畫面的”預設密碼”會消失，將以新的密碼取代

帳戶設定

人員 < ADMIN >

使用者 admin

密碼 *****

頻道 ALL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

ENTER



: 選擇全部頻道觀看



: 清除所選擇的頻道

帳戶設定

人員 < 使用者 1 >

使用者 1111

密碼 *****

授權 關閉 ^

頻道 關閉
回放與備份功能
回放功能
監看功能

套用

使用者權限可選擇三種模式：回放與備份功能/回放功能/監看功能

(5) 系統設定



：點擊後會進入「系統設定」頁面

1. 日期時間

- 目前時間：顯示目前 DVR 的時間並可手動修改時/日期
- 時間調整類型：可設定 MANUAL 或 NTP
- 時間調整類型選擇 NTP 時，NTP 伺服器需輸入當地所使用的 NTP 伺服器，時區請輸入當地時間的時區
- 設定完畢後按儲存，設定值才能有效儲存
- 配置的時間與日期：可手動修改目前的日期與時間

系統設定

日期時間 顯示 維護 登出 自動重開機

目前時間 2024/01/09 11:41:56

時區 時: 8 分: 0

時間調整類型 NTP v

NTP 伺服器 clock.stdtime.gov.tw

校時間隔秒數 86400 範圍[60 ~ 86400]

套用

2. 顯示：

- a) 亮度：調整亮度，設定值為0到100，預設為60
- b) 對比：調整對比，設定值為0到100，預設為50
- c) 飽和：調整飽和度，設定值為0到100，預設為50
- d) 解析度：調整 1280x720 跟 1920x1080 兩種輸出解析度(修改後會要求重新開機)
- e) 頻道字體大小：可設定 small(小)、middle(中)、large(大)
- f) 設定完畢後按儲存，設定值才能有效儲存

注意：亮度、對比、飽和度，修改設定值後不會有任何的變化，必須要儲存才會有所變化

系統設定	
日期時間	顯示
亮度	60
對比	50
飽和	50
解析度	1280x720
頻道字體大小	small
套用	

3. 維護

a) 語系：可選擇英文、繁中、簡中與日文，修改後需按儲存才會更改到正確語言

b) 音頻來源：可選擇本地與攝影機

註：本地→需拉音源線到 DVR 端的聲音輸入

攝影機→有帶音源的攝影機可透過同軸傳輸聲音

c) 編碼格式：可選擇H.264/H.265

d) 設定值：將 DVR 設定值匯出到隨身碟或從隨身碟將設定檔匯入

e) 蜂鳴器時間：位移偵測觸發或警報觸發時會發出聲音 (0為關閉，1為1秒，以此類推)

f) 更新韌體：將更新檔案放入USB 根目錄下，點擊更新韌體，即可更新程式。

注意！更新時，請勿切斷電源及拔除USB裝置！以免DVR造成無法回復的損壞。

註：用本機端更新時，隨身碟需為 FAT32 格式

g) 還原預設：點擊後將 DVR 設定值恢復到初始值，恢復預設後語系不會變動

h) 系統重開：點擊後 DVR 將會重開

i) 設定完畢後按套用，設定值才能有效儲存

系統設定				
日期時間	顯示	維護	登出	自動重開機
語系	Chinese Trad ▾			
音頻來源	本地 ▾			
編碼格式	H.265 ▾			
設定值	匯出		匯入	
蜂鳴器時間	0		更新韌體	
			還原預設	
			系統重開	
套用				

4. 登出

- 1) 自動登出：可選擇永不登出或 5分鐘、10分鐘、30分鐘後自動登出，預設5分鐘後自動登出。
- 2) 頻道：設定登出後哪幾個頻道在監看畫面上不顯示
- 3) 設定完畢後需按套用，設定值才能有效儲存

The screenshot shows the 'System Settings' (系統設定) interface. At the top, there are five tabs: 'Date/Time' (日期時間), 'Display' (顯示), 'Maintenance' (維護), 'Logout' (登出), and 'Automatic Restart' (自動重開機). The 'Logout' tab is currently selected and highlighted in blue. Below the tabs, there are two settings: 'Automatic Logout' (自動登出) set to '5 minutes' (5分鐘) with a dropdown arrow, and 'Channels' (頻道) set to 'ALL'. At the bottom center, there is a 'Apply' (套用) button.

5. 自動重開機

- 1) 啟用：選擇是否啟用自動重開機功能，預設關閉
- 2) 重啟時間：設定需自動重啟的時間
- 3) 隨機偏移：啟用自動重開機功能時延遲多久才重開機，預設是 600 秒
- 4) 設定完畢後按套用，設定值才能有效儲存

The screenshot shows the 'System Settings' (系統設定) interface with the 'Automatic Restart' (自動重開機) tab selected and highlighted in blue. Below the tabs, there are three settings: 'Enable' (啟用) with an unchecked checkbox, 'Restart Time' (重啟時間) set to '00 / 00 / 00', and 'Random Offset' (隨機偏移) set to '0'. At the bottom center, there is a 'Apply' (套用) button.

(6) 錄影設定



: 點擊後會進入「錄影設定」頁面

可設定每頻道的錄影設定，綠色為一般錄影，紅色為位移偵測測錄影，黑色為不錄影
設定完畢後按套用，會儲存目前設定的值。

錄影設定

頻道 < CH 1 > 全部套用

錄影開關 < ON >

錄音開關 < ON > 類型 < 位移偵測 >

	0	5	10	15	20	23
星期日	綠	綠	綠	綠	紅	紅
星期一	綠	綠	綠	綠	紅	紅
星期二	綠	綠	綠	綠	紅	紅
星期三	綠	綠	綠	綠	紅	紅
星期四	綠	綠	綠	綠	紅	紅
星期五	綠	綠	綠	綠	紅	紅
星期六	綠	綠	綠	綠	紅	紅

套用 選擇全部

(7) 系統資訊



: 點擊後會進入「系統資訊」頁面

顯示 DVR 型號、MAC地址與韌體版本

系統資訊

型號 DK616D

MAC 位址 00:16 [redacted]

版本 P874 V9043 (2024/01/09 09:45:19)

P2P UID a6e7 [redacted] QR CODE




P2P UID:

手機下載 VACRON DVR 的專屬APP，掃描 P2P UID 輸入帳密後即可進行手機監看。

F. 遠端觀看與回放

1. 開啟IE瀏覽器，在網址列輸入 DVR之IP位址。實際的網址須依現場DVR設定方式決定




2. 出現對話視窗，請輸入使用者名稱及密碼。

預設的系統管理員名稱為admin，密碼為admin

實際的使用者名稱及密碼須依現場DVR設定方式決定。

因有些作業系統已無法使用 IE 瀏覽器，請詳閱最後一頁的 WEB-Client 安裝步驟，其操作方式與 IE 瀏覽器雷同

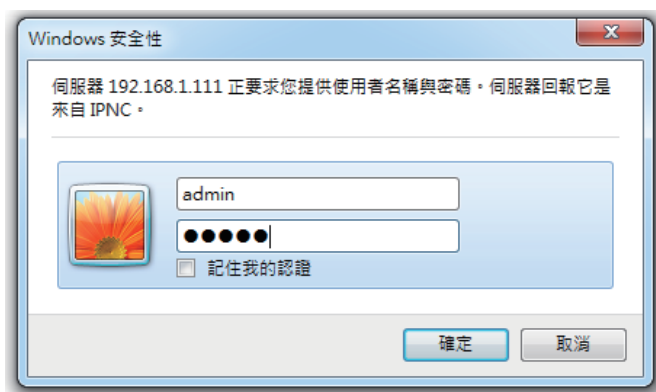

3. 第一次使用 DVR 產品

IE 登入時會出現下載的視窗，請點擊安裝，即可安裝 OCX 元件



4.登入後即可看到監看影像



: 顯示單分割畫面



: 顯示四分割畫面



: 顯示九分割畫面



: 顯示十六分割畫面



: 播放全部頻道影像



: 停止全部頻道影像



: 錄製影像



: 抓圖



: 監看影像主碼流顯示



: 監看影像小碼流顯示



: 本地設定

5. 回放

- 將左邊攝影機圖示用滑鼠雙擊後，攝影機圖示會由灰色變綠色
- 當攝影機圖示變成綠色時，會出現萬年曆時間軸，可選擇要回放的日期與時間



: 顯示單分割畫面



: 暫停回放



: 抓圖



: 顯示四分割畫面



: 停止回放



: 重整



: 顯示八分割畫面



: 播放



: 上一頁



: 顯示十六分割畫面



: 下一張



: 下一頁



: 回放大碼流影像




: 回放快轉速度




: 回放小碼流影像

5.1. 備份

在該頻道點選滑鼠右鍵選擇備份

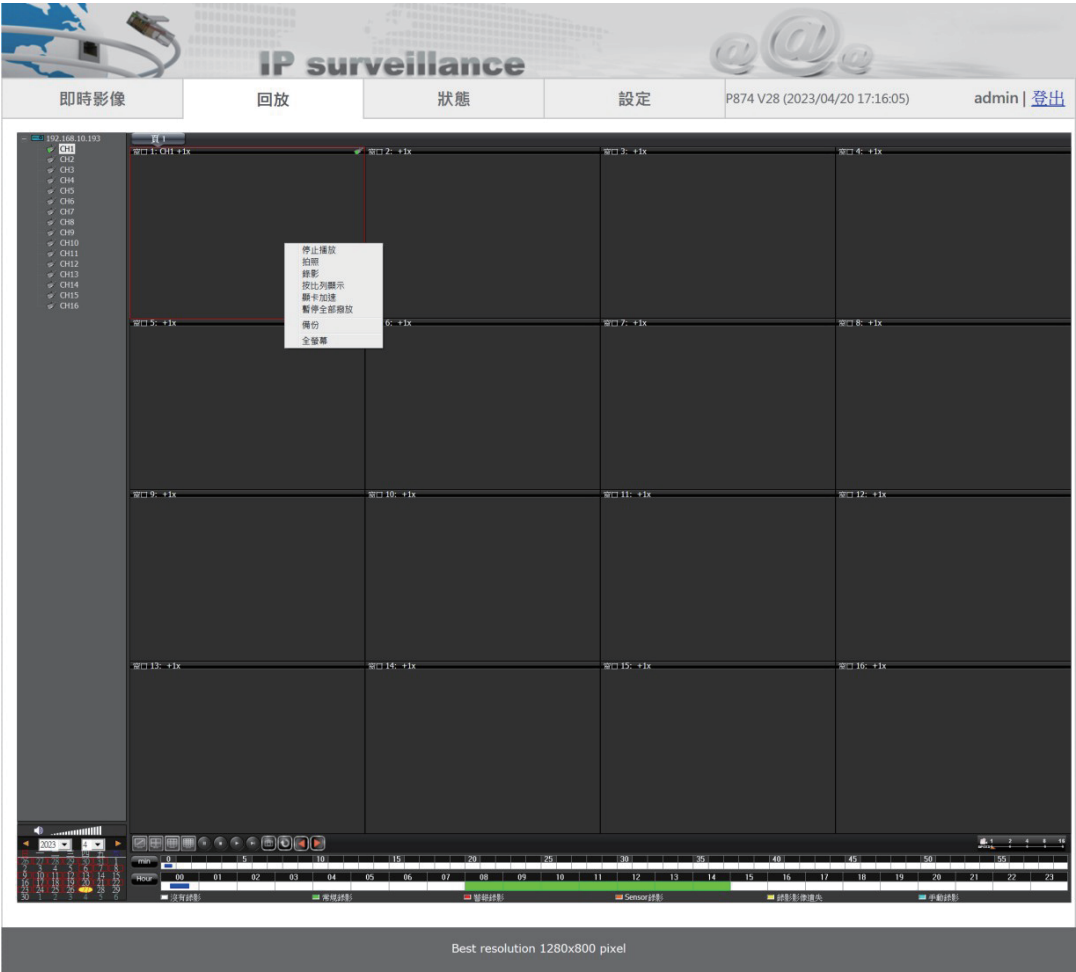

在確定輸出時間後就能簡潔快速的輸出需要的時段影像。

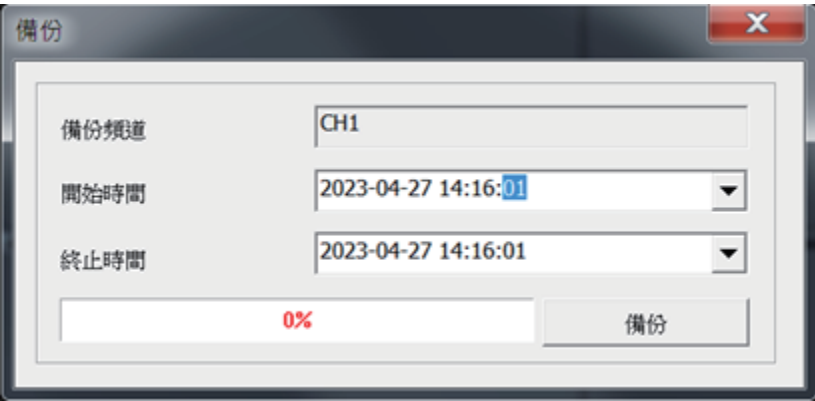

6. 狀態

顯示系統版本、IP與UID 碼

即時影像

回放

狀態

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)

admin | [登出](#)

狀態

資訊

資訊

Ping

系統紀錄

Model	dk616d
Uboot Version	
Kernel Version	#1 SMP Mon Jan 15 09:53:16 CST 2024
Firmware Version	P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)
UID	a6e77f1

IP	192.168
Netmask	255.255.240.0
Gateway	192.168
DNS	8.8.8.8;8.8.8.8
MAC	00:16

- 1.在資訊頁面內分為二個區域，分別是「韌體版本區」、「本機 IP 位址區」
- 2.在韌體版本區內會有 Uboot Version(開機韌體)、Kernel Version(底層韌體)、Firmware Version(版本韌體)這三個與 CPU 跟 DDR 運行頻率等重要的資訊
- 3.在本機 IP 位址區會有現在設定的 IP 位址與閘道、機器內屬的 MAC 碼等資訊
- 4.本頁面的左側 Ping，測試目標填入 DVR 主機的 IP 位置，可針對攝影機回Ping連線主機、測試網路連線是否都穩定正常。
- 5.本頁面的左側能點選系統紀錄，LOG 資訊是提供原廠研發人員辨識DVR運作狀態正常與否

(1) 設定

1. 攝影機

設定

攝影機

影像

顏色

PTZ

聲音

日期時間

網路設定

DDNS

網路協議

警報

硬碟資訊

系統設定

IP過濾

維護

使用者帳號

回放

設定檔

軟體升級

重新開機

語言 (Language)

硬碟格式化

攝影機

自動加入攝影機 ☒

設定網路攝影機時間 ☒

#	Type	Signal	IP	Port	User	Pass	Rtsp Path	Rtsp Sub Path
1	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
2	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
3	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
4	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
5	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
6	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
7	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
8	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
9	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
10	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
11	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
12	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
13	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
14	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
15	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		
16	DVR_Auto	Auto		80	admin	admin		

確定

還原

預設值

1) Type:DVR會自動判斷接入攝影機的解析度，如需設定 IPCAM，需手動修改為IPCAM

2) Signal:DVR會自動判斷攝影機的訊號源，也可手動設定 Auto、AHD、TVI、CVI；
預設在Auto

3) IP:可以手動設定 IP 位置；TYPE 欄位需設定為 IPCAM 才有作用

4) PORT:可以手動更改 IPCAM 的PORT，預設為 80PORT
TYPE 欄位需設定為 IPCAM 才有作用

5) Uesr:輸入 IPCAM 帳號，預設為 admin；TYPE 欄位需設定為 IPCAM 才有作用

6) Pass:輸入 IPCAM 密碼，預設為admin
TYPE 欄位需設定為 IPCAM 才有作用
設定完畢後按儲存，設定值才能有效儲存

7) RTSP Path/RTSP SubPath: 輸入RTSP串流指令
(如使用VACRON 輸入video0.sdp/video1.sdp，前面表示大碼流，後面表示小碼流)

2. 影像

- 2.1) 可調整每個頻道張數與碼流
- 2.2) 文字欄位可輸入中文、英文或數字的頻道名稱，最多 20 個英文數字或 10 個中文字
- 2.3) 設定完畢後按儲存，設定值才能有效儲存

即時影像

回放

狀態

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)

admin | [登出](#)

設定

攝影機

影像

顏色

PTZ

聲音

日期時間

網路設定

DDNS

網路協議

警報

硬碟資訊

系統設定

IP過濾

維護

使用者帳號

回放

設定檔

軟體升級

重新開機

語言 (Language)

硬碟格式化

影像

#	Main 幀率	Main 比特率	Sub 幀率	Sub 比特率	文字	文字	時間
1	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
2	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
3	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
4	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
5	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
6	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
7	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
8	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
9	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
10	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
11	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
12	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
13	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
14	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
15	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼
16	15 ▼	1536K ▼	6 ▼	256K ▼		左下 ▼	左上 ▼

確定

還原

預設值

3. 顏色

可調整每個頻道的亮度、對比、色調、飽和跟銳度，設定完畢後按儲存，設定值才能有效儲存

即時影像

回放

狀態

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)

admin | [登出](#)

設定

攝影機

影像

顏色

PTZ

聲音

日期時間

網路設定

DDNS

網路協議

警報

硬體資訊

系統設定

IP過濾

維護

使用者帳號

回放

設定檔

軟體升級

重新開機

語言 (Language)

硬體格式化

顏色

#	亮度	對比	色調	飽和	銳度
1	42	47	50	70	48
2	42	47	50	70	48
3	42	47	50	70	48
4	42	47	50	70	48
5	42	47	50	70	48
6	42	47	50	70	48
7	42	47	50	70	48
8	42	47	50	70	48
9	42	47	50	70	48
10	42	47	50	70	48
11	42	47	50	70	48
12	42	47	50	70	48
13	42	47	50	70	48
14	42	47	50	70	48
15	42	47	50	70	48
16	42	47	50	70	48

確定

還原

預設值

4. PTZ

在有連接PTZ的頻道設定PTZ的 協定(目前只支援 PELCO-D)、ID與速率
設定完後滑鼠點擊儲存設定，設定值才能有效儲存

即時影像

回放

狀態

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)

admin | [登出](#)

設定

攝影機

影像

顏色

PTZ

聲音

日期時間

網路設定

DDNS

網路協議

警報

硬體資訊

系統設定

IP過濾

維護

使用者帳號

回放

設定檔

軟體升級

重新開機

語言 (Language)

硬體格式化

PTZ

#	協定	設備 ID	串列傳輸速率
1	OFF	0	9600
2	OFF	0	9600
3	OFF	0	9600
4	OFF	0	9600
5	OFF	0	9600
6	OFF	0	9600
7	OFF	0	9600
8	OFF	0	9600
9	OFF	0	9600
10	OFF	0	9600
11	OFF	0	9600
12	OFF	0	9600
13	OFF	0	9600
14	OFF	0	9600
15	OFF	0	9600
16	OFF	0	9600

確定

還原

預設值

5. 聲音

DVR 是否要錄聲音，預設為開

即時影像

回放

狀態

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)admin | 登出

設定

攝影機

影像

顏色

PTZ

聲音

日期時間

網路設定

DDNS

聲音

開啟聲音

☒

聲音來源

Line In

輸入增益 [0 - 100]

40

音量 [0 - 100]

40

確定

還原

預設值

6. 日期時間

時間設定：可讓使用者使用手動校時與 PC 端時間同步，也提供 SNTP 校時。
使用 SNTP 功能，需連接網路或在本機端開啟時間伺服器才能使用。
並可以透過時區調整選項，同步攝影機安裝區域的當地時間。

自動重啟：在機器運行的情況一定會多少會產生網路封包的累積。
在開啟自動重啟功能後，在選定的時間點，會自動前後偏移設定的秒數重新開機，以釋放累積的封包，增加攝影機的穩定運行。

即時影像

回放

狀態

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)admin | 登出

設定

攝影機

影像

顏色

PTZ

聲音

日期時間

網路設定

DDNS

網路協議

警報

硬碟資訊

系統設定

IP過濾

維護

使用者帳號

回放

設定檔

韌體升級

重新開機

語言 (Language)

硬碟格式化

日期時間

PC 時間

2024

1

30

16

45

55

系統時間

2024

1

30

16

45

45

手動

☐

PC 時間

與時間伺服器同步

☒

NTP 伺服器

clock.stdtime.gov.tw

校時間隔秒數 [60 - 86400 秒]

86400

時區

+▼

8▼

:00▼

自動重啟

☐

重啟時間

0▼

:0▼

:0▼

確定

還原

預設值

7.網路設定

網路設定：該功能是提供使用者透過 IE 介面修改連接攝影機的內建 IP，以方便安裝現場內規劃區域網路上既定使用網段；或搭配網路交換機能達到多重網段交互使用跟建立更多元的網絡。

該功能是藉由電信業者提供的使用者的 ADSL 固定 IP 帳密直接對外連接外網的使用，如使用者需對外 連入的時候，可用此功能快速達到該需求。

即時影像

回放

狀態

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)

admin | [登出](#)

設定

攝影機

影像

顏色

PTZ

聲音

日期時間

網路設定

DDNS

網路協議

警報

硬碼資訊

系統設定

IP過濾

維護

使用者帳號

回放

設定檔

軟體升級

重新開機

語言 (Language)

硬碼格式化

網路設定

IP

DHCP

設備網域名稱

MTU

1500

使用固定 IP

IP 位址

192.168.1.220

子網路遮罩

255.255.255.0

預設閘道 IP

192.168.1.254

MTU

1500

PPPoE

PPPoE 帳號

PPPoE 密碼

●●●●●●●●

確認密碼

●●●●●●●●

MTU

1492

DNS 設定

自動

手動

主要 網域名稱伺服器(DNS)

8.8.8.8

次要 網域名稱伺服器(DNS)

168.95.1.1

MAC

本機 MAC

0016550BA548

回復

目前的 MAC 位址

確定

還原

預設值

37

8.DDNS

DDNS 是一種轉址行為，使用者可先至申請 DDNS 服務網站申請。(公規可跟負責業務申請)申請後，可取一個特有主機名稱網域。在外地網路的使用者輸入該主機網域，就能轉址到該申請的 IP 位址上，達到轉址的行為。

現階段軟體有整合三款DDNS：DyDNS、NO-IP & Vacron

即時影像

回放

狀態

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)admin | [登出](#)

設定

攝影機

影像

顏色

PTZ

聲音

日期時間

網路設定

DDNS

網路協議

警報

硬碟資訊

系統設定

IP過濾

DDNS

啟用 DDNS

Vacron

dns.cctvdvr.com.tw

設備網域名稱

my-id.cctvdvr.com.tw

登入 ID

my-id

密碼

IP 自動偵測

更新間隔 [60 - 3600 秒]

自訂

確定

還原

預設值

9.網路協議：

- 1) HTTP伺服器埠號：可指定 HTTP PORT，預設為 80 PORT
- 1.1) 最大 HTTP 連線數：可設定遠端連線的最大連線數，預設為 16
- 2) CMS：可設定是否用 CMS 方式監看，預設關
- 3) P2P：可設定是否用 P2P 方式監看，預設開
- 4) Platform：可設定是否到 SERVER 報到，預設開

即時影像

回放

狀態

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)admin | [登出](#)

設定

攝影機

影像

顏色

PTZ

聲音

日期時間

網路設定

DDNS

網路協議

警報

硬碟資訊

系統設定

IP過濾

網路協議

HTTP

HTTP 伺服器埠號 [1 - 65535]

CMS

啟用

伺服器

埠號

P2P

啟用

Platform

啟用

伺服器

埠號

確定

還原

預設值

10. 警報

設定 Alarm IN 觸發模式，可設定 NO 與 NC，預設在 NO
觸發 Alarm IN 會連動觸發 Alarm OUT

註：主機需加裝 Alarm 板，才能使用此功能

即時影像

回放

狀態

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)admin | [登出](#)

設定

攝影機

影像

顏色

PTZ

聲音

日期時間

網路設定

DDNS

網路協議

警報

警報

#	觸發電位差
1	NO ▼
2	NO ▼
3	NO ▼
4	NO ▼
BuzzerTime	0

確定

還原

預設值

11.Disk Manager :

可查看主機連接硬碟數量及各硬碟剩餘容量

即時影像

回放

狀態

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)admin | [登出](#)

設定

攝影機

影像

顏色

PTZ

聲音

日期時間

網路設定

DDNS

網路協議

警報

硬碟資訊

系統設定

IP過濾

維護

使用者帳號

回放

設定檔

軟體升級

重新開機

語言 (Language)

硬碟格式化

Disk Manager

Information

Disk1	
型號	WDC WD84PURZ-85B
類別	vfat
總容量	7.28 TiB
使用容量	3.43 TiB
使用硬碟	1
錄影模式	循環錄影

12. 編碼格式

可在網頁端設置H.264/H.265 編碼格式

即時影像

回放

狀態

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)admin | [登出](#)

設定

攝影機

影像

顏色

PTZ

聲音

日期時間

網路設定

DDNS

System Setting

編碼類型	H264 ▼
解析度	1280x720 ▼
頻道字體大小	small ▼

確定

還原

預設值

13. IP過濾

可選擇五組IP加入，加入後不是此IP位址就無法連線至該主機，勾選後才會啟用

即時影像

回放

狀態

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)admin | [登出](#)

設定

攝影機

影像

顏色

PTZ

聲音

日期時間

網路設定

DDNS

網路協議

警報

IP Filter

允許 IP 1	0.0.0.0
允許 IP 2	0.0.0.0
允許 IP 3	0.0.0.0
允許 IP 4	0.0.0.0
允許 IP 5	0.0.0.0
啟用 IP 過濾	☐

確定

還原

預設值

(2)維護

1.使用者帳號：帳號可設定 10 組，管理者可設定哪個帳號是否能遠端監看

即時影像

回放

狀態

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)admin | 登出

設定

攝影機

影像

顏色

PTZ

聲音

日期時間

網路設定

DDNS

網路協議

警報

硬碟資訊

系統設定

IP過濾

維護

使用者帳號

回放

設定檔

軟體升級

重新開機

語言 (Language)

硬碟格式化

使用者帳號

#	使用者帳號	密碼	確認密碼	類型	頻道
1	admin			Admin	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
2	admin			Disable	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
3	admin			Disable	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
4	admin			Disable	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
5	admin			Disable	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
6	admin			Disable	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
7	admin			Disable	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
8	admin			Disable	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
9	admin			Disable	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
10	admin			Disable	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

確定

顯示

預設值

2.回放

滑鼠點擊藍色的頻道，可回放單頻道的影像，選擇 DL1/DL2/DL3... 可下載回放檔案

即時影像

回放

狀態

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)admin | 登出

設定

攝影機

影像

顏色

PTZ

聲音

日期時間

網路設定

DDNS

網路協議

警報

硬碟資訊

系統設定

IP過濾

維護

使用者帳號

回放

設定檔

軟體升級

重新開機

語言 (Language)

硬碟格式化

回放檔案清單

#	開始時間	結束時間	持續時間	類型
1	2024-01-15 15:08:05	2024-01-15 15:38:54	00:30:49 ch2 ch3 ch4 ch5 ch6 ch7 ch8 ch9 ch10 ch11 ch12 ch13 ch14 ch15 ch16 DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10 DL11 DL12 DL13 DL14 DL15 DL16	Disk0 / 0
2	2024-01-15 15:38:54	2024-01-15 16:05:10	00:26:16 ch2 ch3 ch4 ch5 ch6 ch7 ch8 ch9 ch10 ch11 ch12 ch13 ch14 ch15 ch16 DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10 DL11 DL12 DL13 DL14 DL15 DL16	Disk0 / 0
3	2024-01-15 16:05:10	2024-01-15 16:07:28	00:02:18 ch2 ch3 ch4 ch5 ch6 ch7 ch8 ch9 ch10 ch11 ch12 ch13 ch14 ch15 ch16 DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10 DL11 DL12 DL13 DL14 DL15 DL16	Disk0 / 1
4	2024-01-15 16:07:28	2024-01-15 16:09:37	00:02:09 ch2 ch3 ch4 ch5 ch6 ch7 ch8 ch9 ch10 ch11 ch12 ch13 ch14 ch15 ch16 DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10 DL11 DL12 DL13 DL14 DL15 DL16	Disk0 / 0
5	2024-01-15 16:09:37	2024-01-15 16:11:35	00:01:58 ch2 ch3 ch4 ch5 ch6 ch7 ch8 ch9 ch10 ch11 ch12 ch13 ch14 ch15 ch16 DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10 DL11 DL12 DL13 DL14 DL15 DL16	Disk0 / 1
6	2024-01-15 16:13:24	2024-01-15 16:13:37	00:00:13 ch2 ch3 ch4 ch5 ch6 ch7 ch8 ch9 ch10 ch11 ch12 ch13 ch14 ch15 ch16 DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10 DL11 DL12 DL13 DL14 DL15 DL16	Disk0 / 0
7	2024-01-15 16:13:43	2024-01-15 16:44:28	00:30:45 ch2 ch3 ch4 ch5 ch6 ch7 ch8 ch9 ch10 ch11 ch12 ch13 ch14 ch15 ch16 DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10 DL11 DL12 DL13 DL14 DL15 DL16	Disk0 / 0
8	2024-01-15 16:44:28	2024-01-15 16:46:07	00:01:39 ch2 ch3 ch4 ch5 ch6 ch7 ch8 ch9 ch10 ch11 ch12 ch13 ch14 ch15 ch16 DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10 DL11 DL12 DL13 DL14 DL15 DL16	Disk0 / 0
9	2024-01-15 16:47:15	2024-01-15 17:17:21	00:30:06 ch2 ch3 ch4 ch5 ch6 ch7 ch8 ch9 ch10 ch11 ch12 ch13 ch14 ch15 ch16 DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10 DL11 DL12 DL13 DL14 DL15 DL16	Disk0 / 0
10	2024-01-15 17:17:21	2024-01-15 17:48:06	00:30:45 ch2 ch3 ch4 ch5 ch6 ch7 ch8 ch9 ch10 ch11 ch12 ch13 ch14 ch15 ch16 DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10 DL11 DL12 DL13 DL14 DL15 DL16	Disk0 / 0
11	2024-01-15 17:48:06	2024-01-15 18:18:49	00:30:43 ch2 ch3 ch4 ch5 ch6 ch7 ch8 ch9 ch10 ch11 ch12 ch13 ch14 ch15 ch16 DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10 DL11 DL12 DL13 DL14 DL15 DL16	Disk0 / 0
12	2024-01-15 18:18:49	2024-01-15 18:48:56	00:30:07 ch2 ch3 ch4 ch5 ch6 ch7 ch8 ch9 ch10 ch11 ch12 ch13 ch14 ch15 ch16 DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10 DL11 DL12 DL13 DL14 DL15 DL16	Disk0 / 0

3. 設定檔

備份設定檔：點擊「備份」按鈕會匯出Profil.bin 檔案，此檔案是將DVR做過設定或異動的參數匯出，以利下次恢復預設時或當發生問題時，提供研發單位反映問題的模擬複製使用。

回復設定檔

上傳設定檔：點擊瀏覽後選擇 profil.bin 檔案存放位位置做匯入動作

恢復原廠預設值：在使用者更新軟體的最新 Firmware Version 版本後，建議可以用此功能恢復該更新版本的最佳參數設定，而該恢復動作有利於每次更新後的新參數正確導入執行。

保留目前的網路設定：勾選保留網路設定，避免恢復預設時 IP 位址一併被恢復預設。

即時影像

回放

狀態

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)admin | [登出](#)

設定

攝影機

影像

顏色

PTZ

聲音

日期時間

網路設定

DDNS

網路協議

警報

硬碟資訊

設定檔

備份設定檔

設定檔

備份

回復設定檔

☒ 上傳設定檔

瀏覽...

☐ 恢復原廠預設值

☐ 保留目前的網路設定

Restore

4. 韌體升級

上傳韌體：在官網上會持續支援各式機款的更新，使用者需更新檔案時，則由此頁面上下載最新 Firmware Version 以達到更新的動作。

即時影像

回放

狀態

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)admin | [登出](#)

設定

攝影機

影像

顏色

PTZ

聲音

韌體升級

上傳韌體檔案

瀏覽...

更新

5. 重新開機

此頁面是操作重新開機的動作，勾選並點擊「確定」後需要等待 50 秒的重開時間

即時影像	回放	狀態	設定	P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)	admin 登出
設定	重新開機				
攝影機					
影像					
顏色					
PTZ					
聲音					
日期時間					
網路設定					

☐ 重新開機

重新啟動系統。

確定

6. 語言

可用下拉式選單切換多國語系

即時影像	回放	狀態	設定	P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)	admin 登出
設定	語言				
攝影機					
影像					
顏色					
PTZ					
聲音					
日期時間					
網路設定					

語系
Language

繁體中文 ▼

確定/Accept

還原/Reset

7. 格式化硬碟

勾選 Disk1/Disk2... 格式化硬碟

即時影像

回放

狀態

設定

P874 V43 (2024/01/15 10:18:30)

admin | [登出](#)

設定

攝影機

影像

顏色

PTZ

聲音

日期時間

網路設定

DDNS

網路協議

警報

硬碟資訊

系統設定

IP過濾

維護

使用者帳號

回放

設定檔

軟體升級

重新開機

語言 (Language)

硬碟格式化


Disk Format

#	Format
Disk1	☐
Disk2	☐
Disk3	☐
Disk4	☐
Disk5	☐
Disk6	☐
Disk7	☐
Disk8	☐
Disk9	☐
Disk10	☐
Disk11	☐
Disk12	☐


格式化

WEB-Client 安裝與操作方式


1. 點擊 WEB-Client_v1.0.5.0.msi 檔案，會進行開始安裝 WEB-Client
點擊「Next」進行下一步

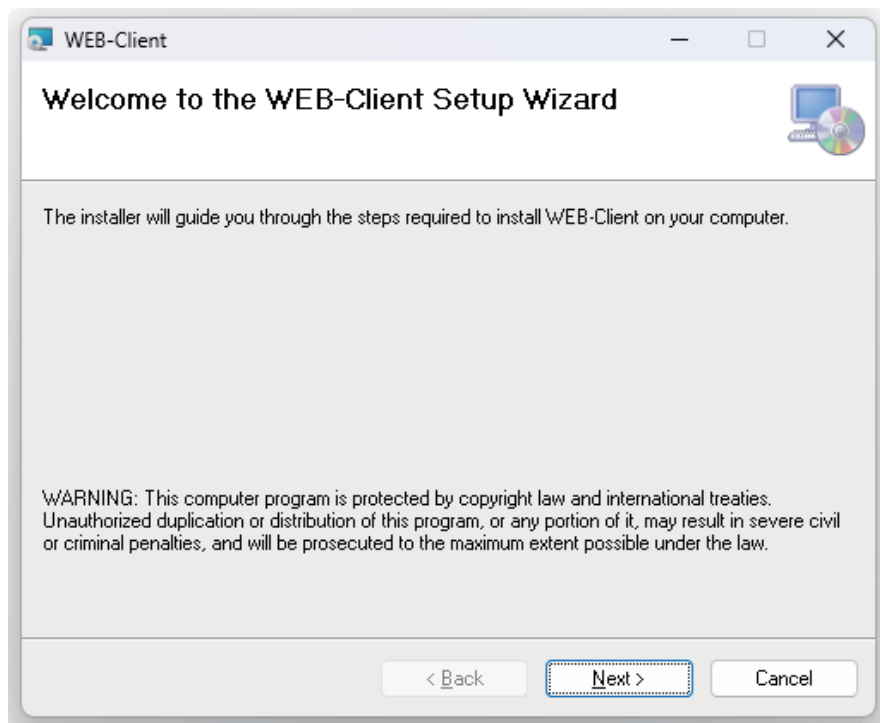


2. 選擇 WEB-Client 程式安裝位置，如需更改，請手動修改安裝路徑
點擊「Next」進行下一步

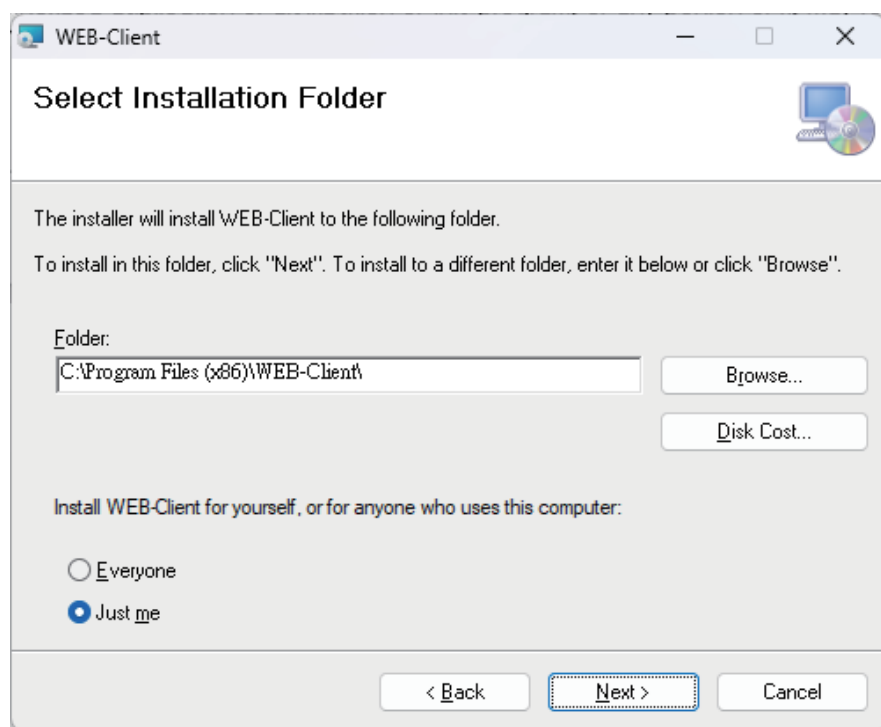


3. 點擊「Next」後準備進行安裝

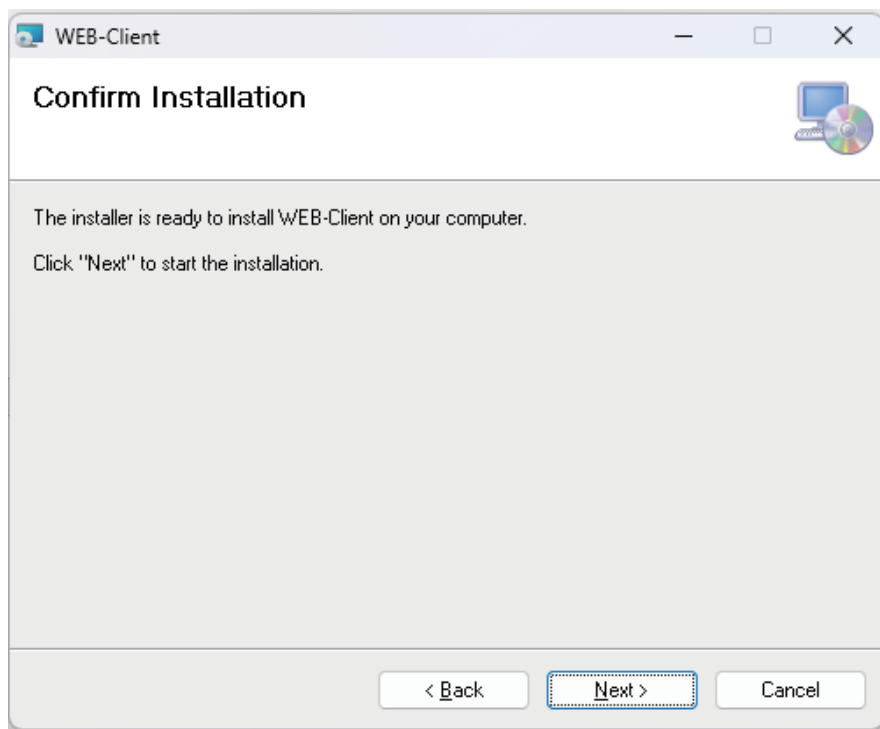


4. 第一次安裝時會要求安裝 OCX 軟件

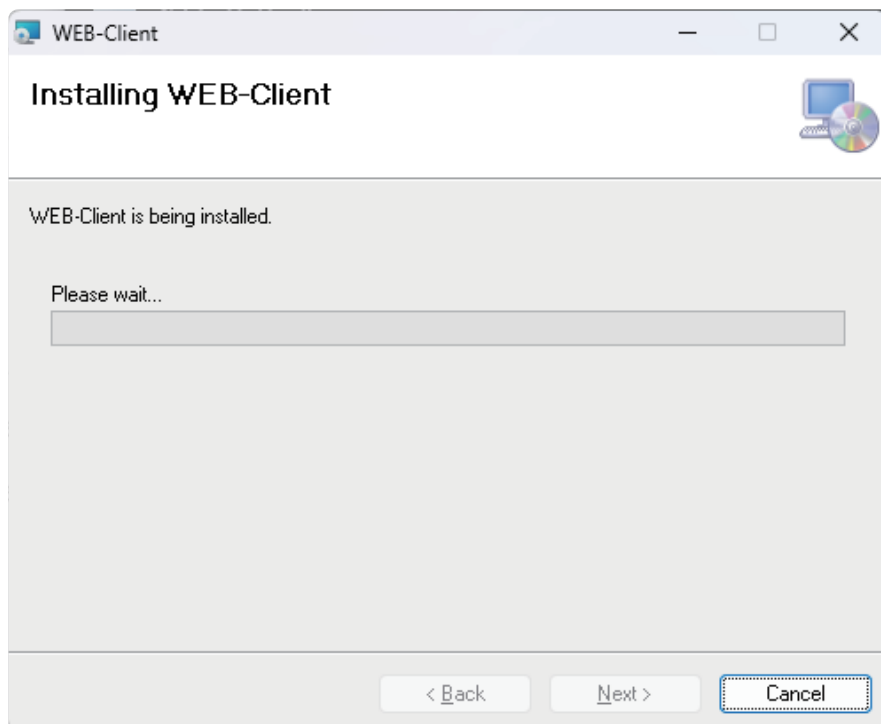


如需更改 OCX 安裝位置請手動更改，點擊「Next」後進行安裝

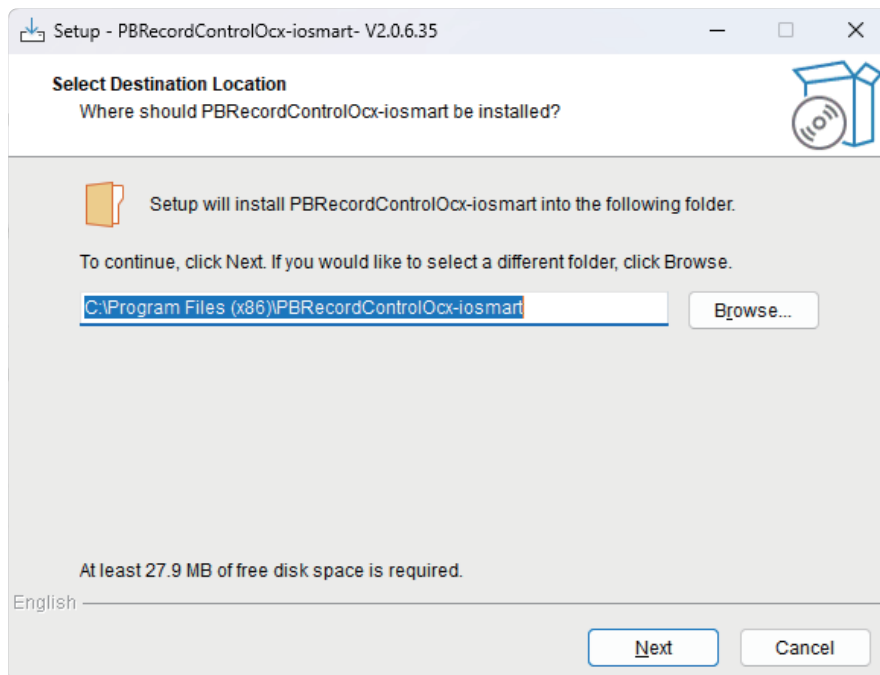


點擊「Install」後開始安裝OCX

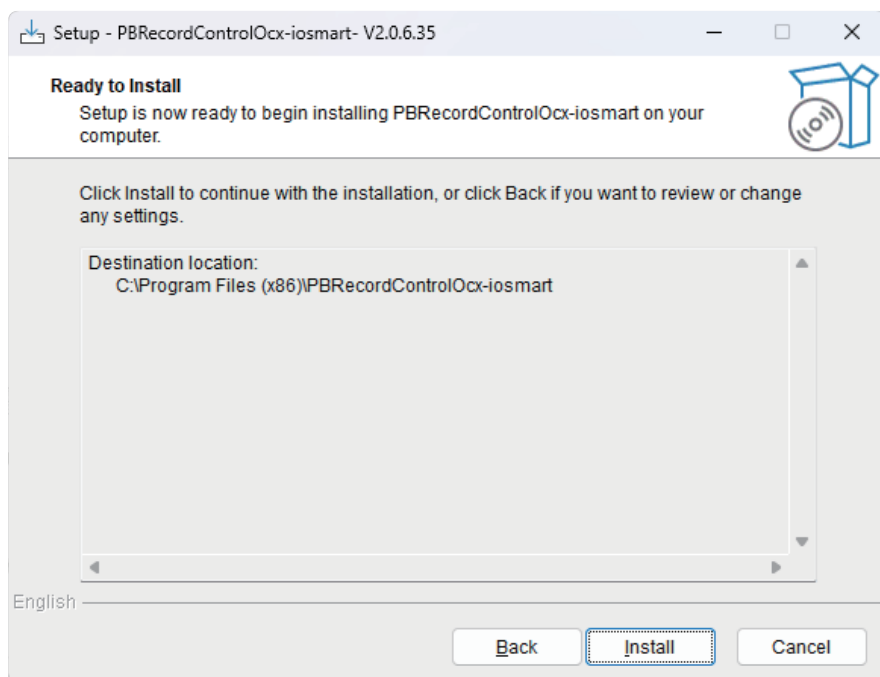

點擊「Finish」後，OCX 已順利安裝

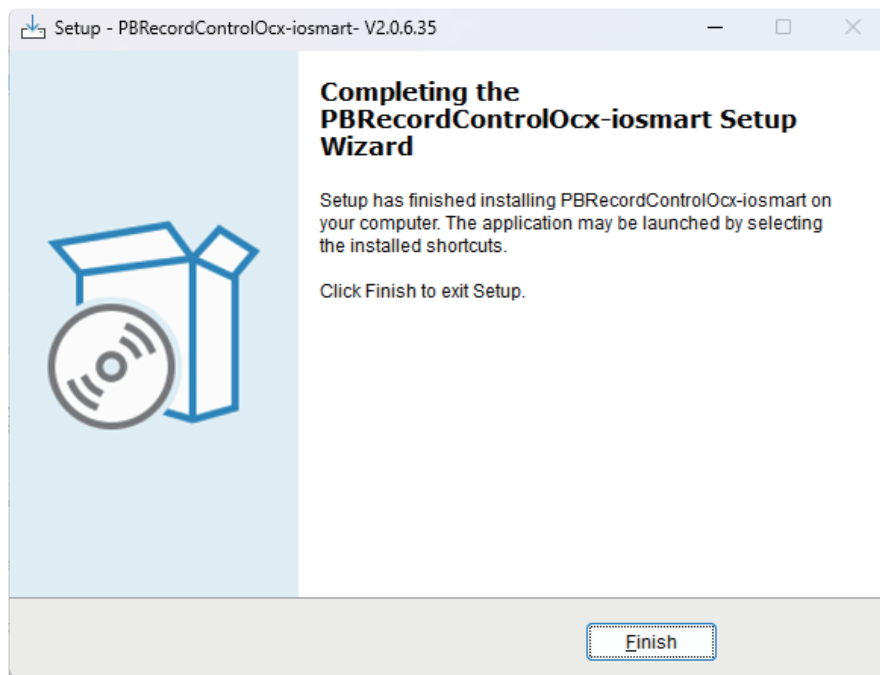

點擊「Close」後，WEB-Client 即順利安裝完成

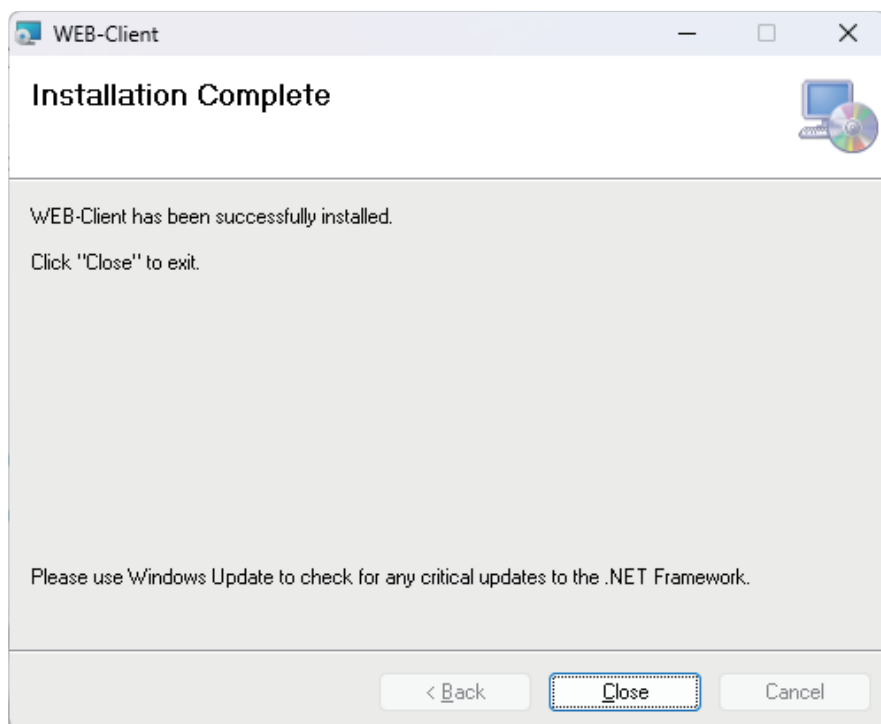


桌面上會有一個快捷鍵圖示，點擊後即可執行 WEB-Client 程式
功能操作介紹如下



，點擊後即可執行 WEB-Client 程式

功能操作介紹如下

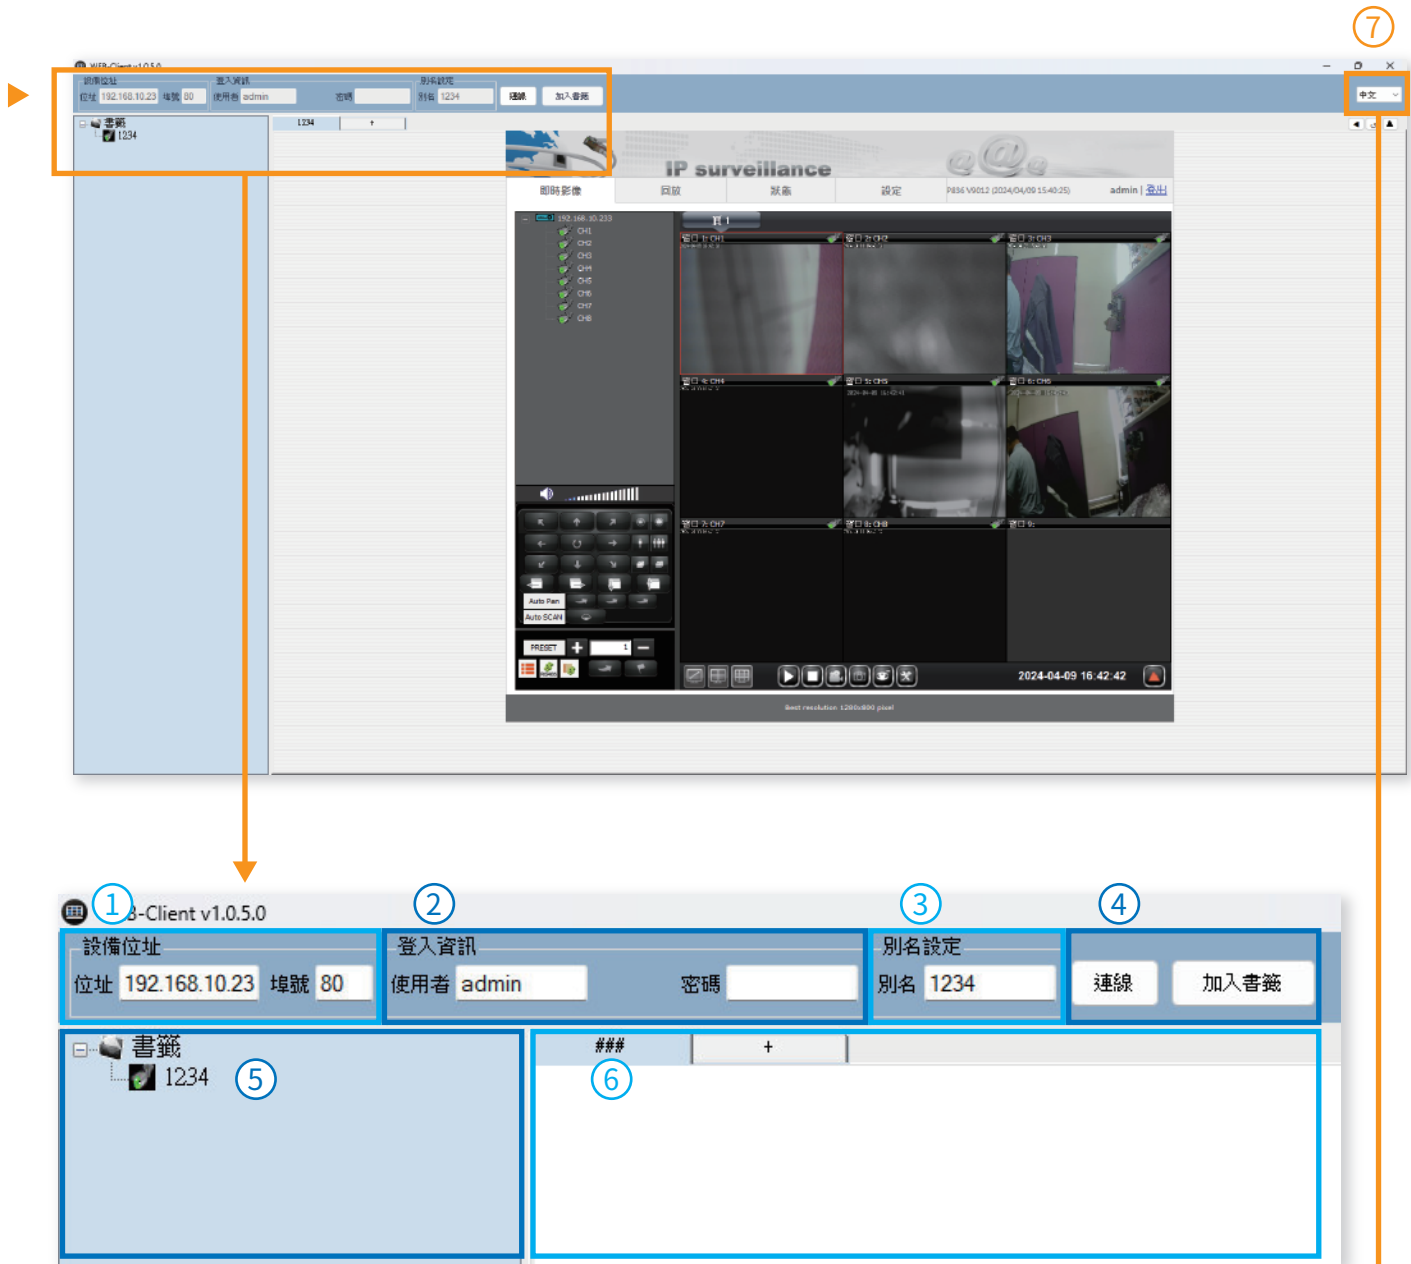

- ① 設備位址：輸入設備端的 IP 位置與埠號
- ② 登入資訊：輸入設備端的帳號與密碼
- ③ 別名設定：輸入設備名稱，以利辨識設備類型
- ④ 連線、加入書籤：點擊「連線」後會直接顯示影像，也可將設備加入到書籤
- ⑤ 書籤：可將設備儲存到書籤，以利快速監看影像
- ⑥ 點擊「連線」按鈕，會將影像顯示在此區域
- ⑦ 修改語系，有英文跟繁體中文可選擇



更多產品資訊

請上 VACRON 官網

<https://www.vacron.com.tw>

Made in Taiwan
