

車用監視系統

HD 720P / 720P 雙鏡頭

行車影音記錄器




3G / WiFi (optional)




H11AE07B02

產品外觀

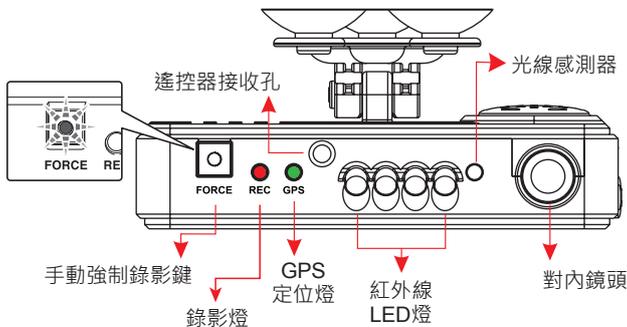

燈號示意

- FORCE 強制錄影鍵上微亮燈號為輔助夜間使用。
- REC 紅燈：紅燈閃爍平穩，表示錄影中；紅燈閃爍快速，則表示強制錄影。
- GPS 綠燈：綠燈閃爍為GPS 3D定位中，綠燈常亮表示GPS 3D已定位。

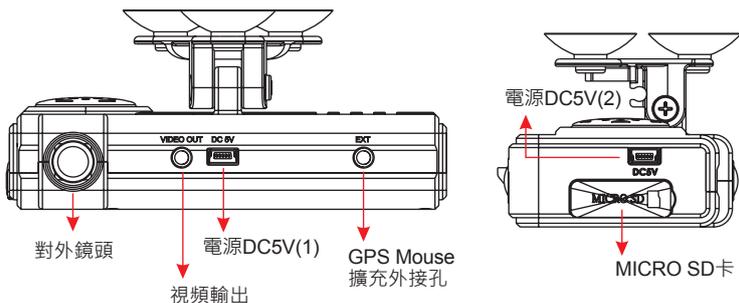

注意 兩個電源DC5V USB(1)(2)電源輸入孔，請勿同時輸入電源，避免將另一個電源供應器燒毀

產品配件


- 標配 (a) 點菸頭轉5V變壓器 (b) USB介面Micro SD卡讀卡機
 (c) 4端點3.5吋耳機座轉RCA影像輸出線材 (d) 支架吸盤
 (e) 支架固定架 (f) 遙控器 (g) 產品光碟
 (h) 簡易說明書
- 選配 (a) Micro SD卡Class10以上(4GB/8GB/16GB/32GB)
 (b) 外接式GPS Mouse(4接點耳機座4P Phone Jack Connect)
 (c) Mini_USB轉USB A Type
 (d) WiFi外接式 USB無線網路卡限用D-Link(DWA-121)

安全注意事項

- 請先試錄影片，然後播放，以確定機器操作正常。請注意，如因本機配件，包括記憶卡的故障，導致不能拍攝影像或不能讀取影像格式而引起的任何損失，本公司、其附屬機構及經銷商皆不負賠償責任。
- 使用本產品之前，請確定您已閱讀下列的安全注意事項，並請確定您操作產品的方法是正確的。
- 請存放本器材於兒童與嬰兒無法觸碰的地方
 - 請只使用建議的電源
 - 請勿使用外接式(多孔)點菸器，避免因點菸器電壓不穩導致產品當機、失去電力而無法錄影
 - 點菸頭電源與本產品電源頭，請"務必"密合緊實
 - 請勿嘗試將產品拆開、改裝或加熱
 - 避免使產品丟落地上或受猛烈撞擊
 - 要避免受傷，請勿在產品跌下後或損毀時觸碰產品的內部
 - 如產品冒煙、發出異味或有其他異常，請立刻停止操作產品
 - 請勿使用有機溶劑，如酒精、苯或油漆稀釋劑清潔產品
 - 請勿讓產品接觸到水(如海水)或其他液體
 - 請勿讓任何液體或異物進入機器
 - 請勿將電池置於熱源附近，或暴露於火焰中
 - 請勿使用濕手觸碰電源線
 - 請勿將本器材用於超出指定電壓的電源插座或線路配件。請勿使用損毀的電源線或插頭，或沒有完全插入電源插座
 - 請避免端子或插頭接觸到金屬物件(如針或鑰匙)或污漬
 - 請避免在潮濕或多塵的地方使用、放置或存放產品

安裝示意圖

1. 使用「吸盤式」或「貼架式」連結主機至汽車前擋風玻璃上。

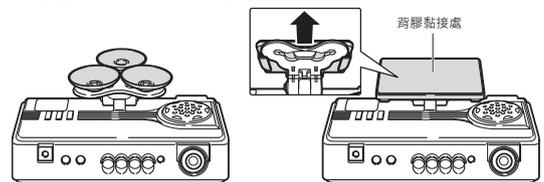


2. 安裝主機於最適位置



3. 調整錄影視野角度於最佳位置




4. 將電源插入DC連接孔，DC5V連接孔二擇一輸入電源

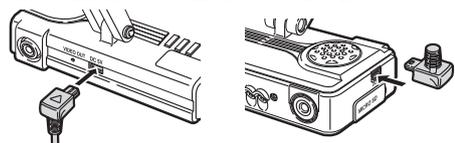

注意 兩個電源DC5V USB(1)(2)電源輸入孔，請勿同時輸入電源，避免將另一個電源供應器燒毀

5. 將電源另一頭插入點菸器中

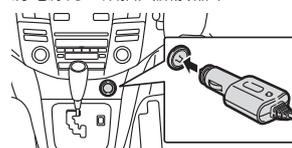

6. 行車記錄器安裝線路示意圖



注意事項


- 機器安裝時，需安裝在兩刷可以清洗到的區域。
- 記憶卡若未先使用專用播放軟體進行格式化，則機器會將整張記憶卡內資料強制清除後再開始錄影。
- 線材安裝時，盡量不要將線材繞過機器左側GPS正上方，請由機器右側喇叭造型孔上方配線到汽車天花板可以得到較佳的GPS訊號。
- 記憶卡有讀寫次數與壽命問題，請定期檢查並使用電腦播放影像，確保記憶卡仍可正常讀寫。

記憶卡設定

Q: 格式化記憶卡分為「格式化」及「還原」兩種方式。何種情況需「格式化」或「還原」SD卡呢?

ANS:

1. 「格式化」SD卡: 當取得全新的記憶卡時, 需先將micro SD卡進行格式化後, 才可使用於行車記錄器; 或利用行車記錄器附贈之軟體將micro SD卡進行格式化後, 才能進行錄影。(記憶卡若未先使用專用播放軟體進行格式化, 則機器會將整張記憶卡內資料強制清除後再開始錄影。)
2. 「還原」SD卡: 當攝錄完之SD卡影像記錄, 已將檔案備份於電腦內, 而SD卡需做其它儲存用途時, 此時SD卡需先進行還原動作, 方可移做它用!

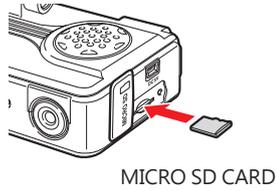


MICRO SD CARD

注意事項

1. 使用行車記錄器前需先將Micro SD卡格式化, Micro SD卡設定值為出廠預設值。
2. 本產品不支援記憶卡熱插拔, 插拔卡前請先斷電, 錄影中將記憶卡強制取出可能造成資料毀損問題。

遙控器

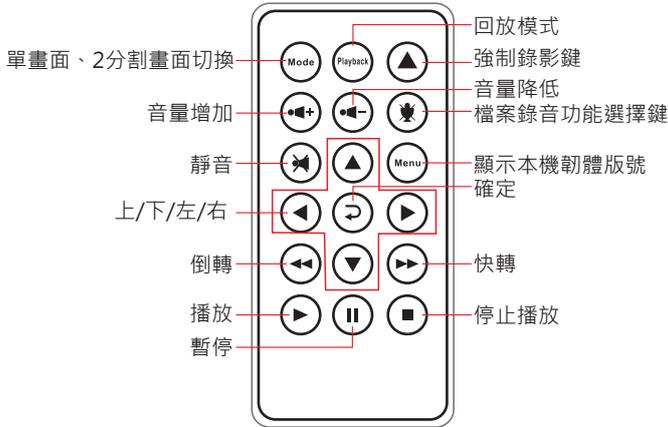

本機迴放操作

註: 本機需接上TV-OUT影像輸出, 方可進入Live畫面。

1. 在LIVE畫面點選遙控器的「MODE」鍵, 可進行切換對外影像CH1、對內影像CH2、對外影像&對內影像顯示。



CH1/車外影像

CH2/車內影像

2分割畫面顯示

2. OSD畫面圖示說明



1. (R1): 後方鏡頭錄影(照車內)
2. (R2): 前方鏡頭錄影(照車外)
3. 事件錄影(R3) a. 一般錄影 b. 手動強制錄影 c. G-Sensor強制錄影
4. (R4): GPS定位成功 / (R4): GPS定位中或GPS無訊號
5. (R5): 開啟錄音 / (R5): 關閉錄音

PC播放器



- 關閉程式
- 縮閉視窗
- 開啟影片
- 事件行事曆
- 磁碟備份
- 插圖工具
- 配置, 設定機器相關設定.
- 工具列, 可做記憶卡格式化、語言設定
- 3軸加速感測器
- 羅盤, 經緯度顯示

3G Client遠端監控(選配功能)



WiFi 即時顯影(選配功能)

